

**COSMIC SERIES**

**UNIVERSAL**

# SPACE PANIC



**Shoot down the assaulting  
space monsters into  
the black hole !!**

EXPANDS THE WORLD OF PLAY

**UNIVERSAL**

San Francisco/London/Taiwan

©1980 UNIVERSAL CO., LTD. All Rights Reserved




UNIVERSAL

COSMIC  
SERIES

## SPACE PANIC

## スペース・パニックの遊び方

- ★人間をレバーで操作して穴を掘り、宇宙怪物が穴に落ちたら、穴から這い出す前に穴を埋めると、得点となります。
- ★人間は、掘った穴から下の階へ飛び降りて逃げられます。
- ★酸素が少なくなると、警告ブザーがなり、人間の動きが鈍くなります。完全に酸素がなくなると、死にます。
- ★画面のモンスターを全部退治した時に残った酸素は、ボーナスとして得点されます。
- ★最高得点者は、画面上に自分の名前を記入できます。

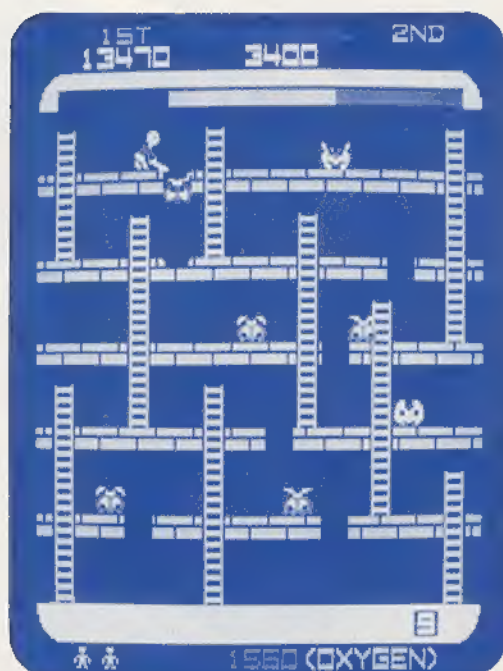

## 得点



モンスター...100~800点



ボス.....300~1,200点



ドン.....800~2,000点

## 仕様

〈テーブルタイプ〉

550 m/m (D) AC 100V/115V/230V  
 842 m/m (W) 50/60Hz  
 650~850 m/m (H) 140W  
 ▼95-1859

〈アップライトタイプ〉

800 m/m (D) AC 100V/115V/230V  
 640 m/m (W) 50/60Hz  
 1750 m/m (H) 180W  
 ▼95-1653

## 得点の方法

ドン



3段落ち以上

ボス



2段落ち以上

モンスター



1段落ち以上



共倒れ  
 縦にそろった穴  
 に2匹以上落ち  
 た場合



頭上落ち  
 下のモンスター  
 等の頭上に落ち  
 た時は2匹共死  
 にます。



## ユニバーサル販売株式会社

本社 〒103 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 ☎03-661-0330(代)  
 名古屋営業所 〒460 名古屋市中区錦町1-8-1 ☎052-232-1167(代)  
 大阪営業所 〒532 大阪市淀川区西中島6-7-8(大昭和ビル) ☎06-304-3955(代)  
 九州営業所 〒812 福岡市博多区比叡町1-18(東カン福岡第2ビル) ☎092-471-6188(代)  
 沖縄営業所 〒901-22 沖縄県宜野湾市宇字大山433 ☎09889-7-6655(代)

## 株式会社ユニバーサル

本社 〒329 栃木県小山市栗宮1928 ☎0285-25-5521